



3D-Kreativstübchen



MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3



Lieferumfang:

- 1x CP-Adapter Basic V3
- 3x Tesa - Powerstrips 2kg Waterproof
- 1x Waterproof Primer
- 1x vormontiertes USB-C Verlängerungskabel

Montage:

Die Montage dieses Adapters ist für Sie nach dieser Anleitung kein „Hexenwerk“ und ich bin mir sicher, dass Sie das mit ein wenig handwerklichem Geschick schaffen und sollten Sie widererwartend Schwierigkeiten haben, dann kontaktieren Sie uns jederzeit. (**WICHTIG: Es handelt sich hier um eine Veränderung am Fahrzeug. Für Leute, die dieses Leichtkraftrad via Leasing erworben haben oder dieses nach einer Finanzierungszeit zurückgeben wollen, müssen sich im klaren sein, dass am Chassis Veränderungen in Form zweier Löcher ca. 12mm x 7mm vorgenommen werden. Diese sind dauerhaft und können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wir haften nicht für diese Veränderung an Ihrem Fahrzeug)**

Was Sie für die Montage benötigen:


1. Schraubendreher Kreuzschlitz
2. Inbusschlüsselsatz
3. Nusskasten
4. Drehmen oder Bohrer 8mm
5. ein paar Kabelbinder
6. kleiner Schraubendreher

MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3




...lass und Loslegen - Demontage der Frontmaske

1. Lösen Sie mit dem Kreuzschraubendreher die beiden Schrauben unter der Abdeckung
2. Lösen Sie die beiden seitlichen Inbusschrauben
Nun können Sie die Frontmaske abnehmen

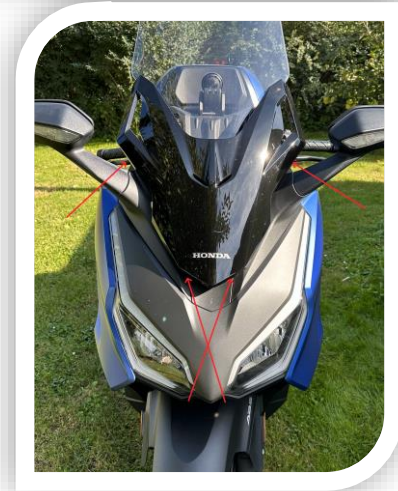

3. lösen Sie die 4 Innensechskantschrauben
4. nehmen Sie das Windshield vorsichtig ab und legen Sie es zur Seite Weiterhin befinden sich 4 Distanzringe als Abstandshalter auf dem Träger der Scheibe im Bereich der Scheibenbefestigung. Diese entfernen Sie bitte ebenfalls und legen diese zur Seite.

MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3

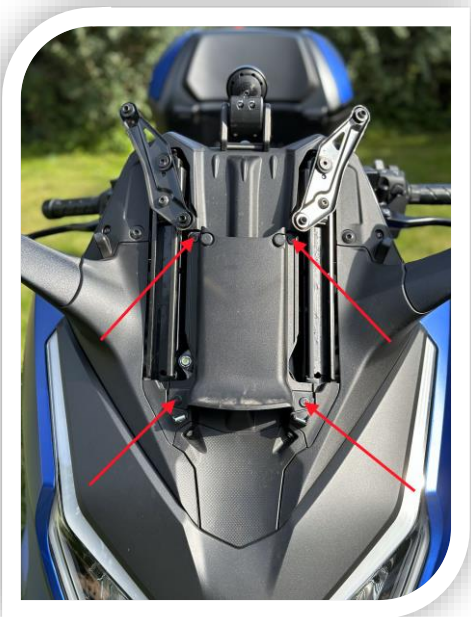

5. drücken Sie mit einem kleinen Schraubendreher die in der Mitte befindlichen Stifte der Plastiknieten vorsichtig hinein bis Sie ein „Einrasten“ spüren
6. Nun können Sie diese Nieten herausnehmen und seitlich lagern
7. nun lässt sich die Abdeckung entfernen




**CP
ADAPTER**


MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3



8. Nun entfernen wir die beiden Kreuzschlitzschrauben und nehmen die Abdeckung ab.

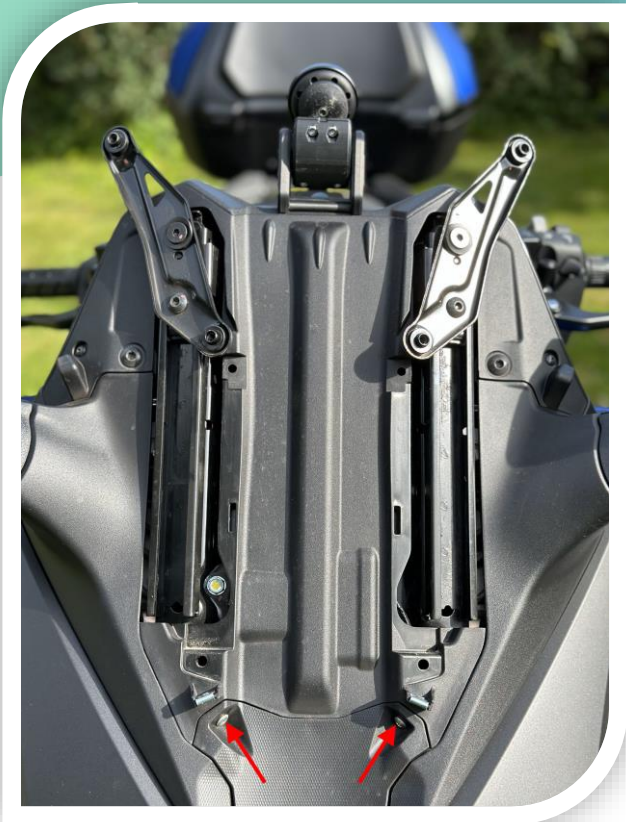

MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3

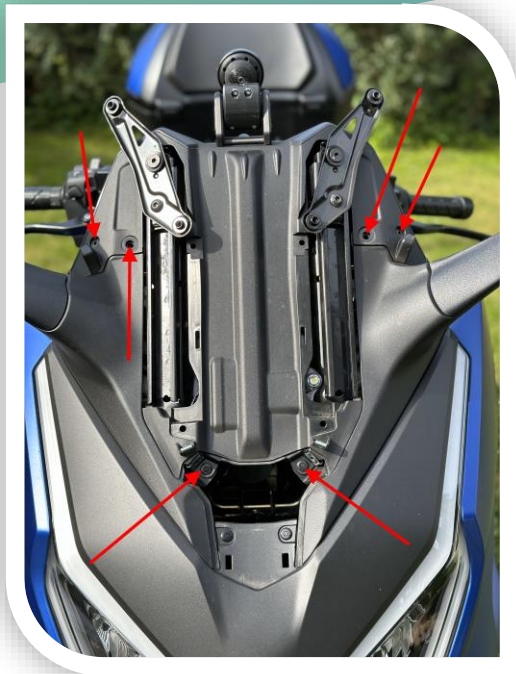

9. nun lösen wir die beiden Kreuzschlitzschrauben
10. die beiden Innensechskantschrauben
11. die beiden Plastiknieten
12. wir schalten die Zündung an und fahren die Aufnahme der Scheibe so herunter, dass wir Die Abdeckung vorsichtig herausnehmen können
Nicht wundern, bei mir ging es etwas schwerer



MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3



13. nun lösen wir die vier Sechskantschrauben und die komplette Scheibenhalterung inkl. Motor kann nun vorsichtig nach vorn geklappt werden. (Optional können auch Elektrostecker gelöst werden und die Scheibenhalterung zur Seite gelegt werden.)

Wichtig:

Um Kratzer zu vermeiden, habe ich zwischen Chassis und dem nach vorn geklappten Scheibenhalter ein großes Tuch gelegt.

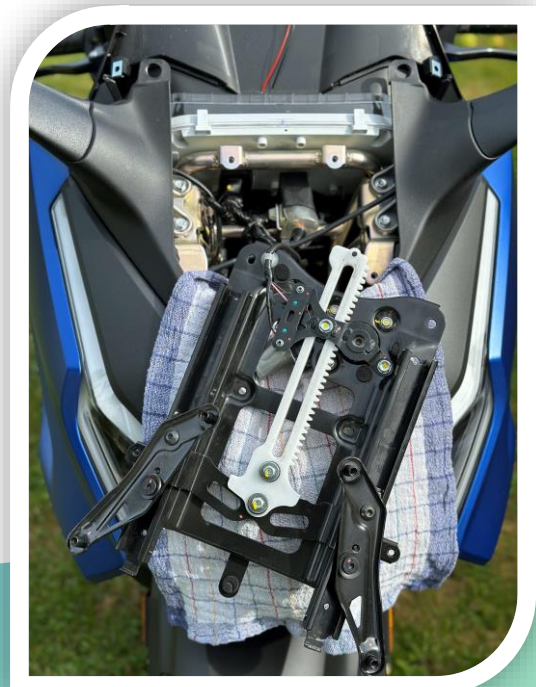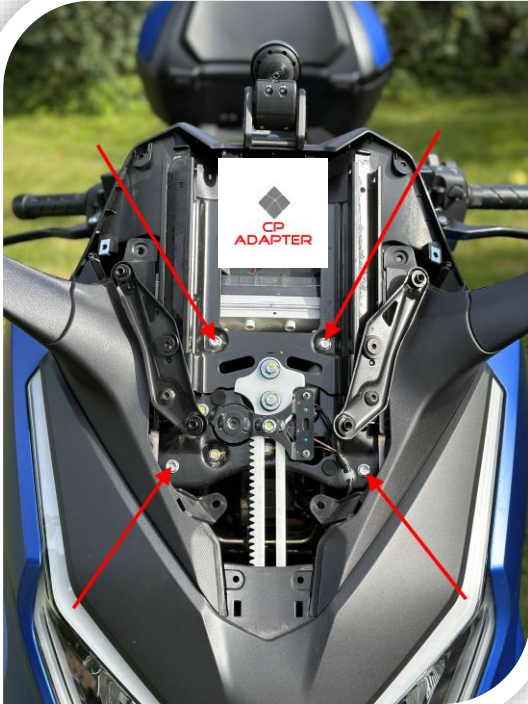


MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3



14. nun stellen wir den Durchgang (12mm x 7mm) zum Handschuhfach so her, dass der Stecker durchpasst
Ich habe es gebohrt aber mit einem Dremel wird es sicher sauberer.



MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3

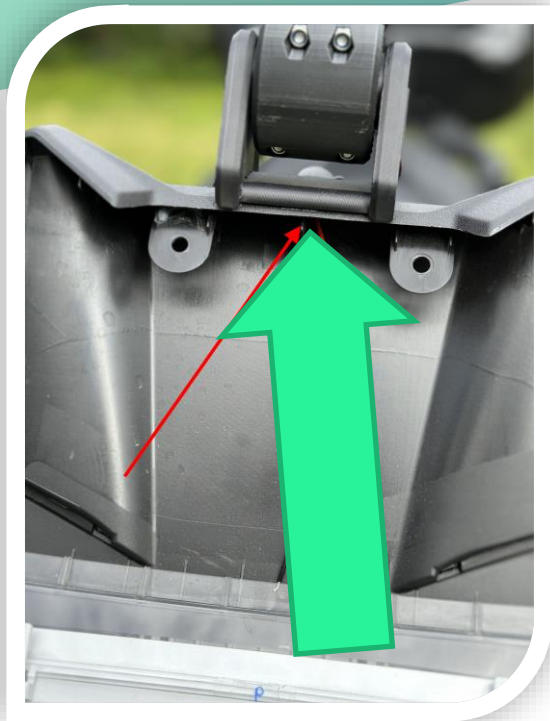

15. nun stellen wir den oberen Durchgang zum Halter her. Dabei bohren oder „dremeln“ wir das Loch so, dass der Stecker durchpasst (12mm x 6mm) Den Mittelsteg musste ich hierbei entfernen.
16. Jetzt verlegen wir das Kabel und befestigen den Adapter. (das Schlimmste ist geschafft und Sie können stolz sein).

MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3



Montage :


17. Reinigen Sie mit Hilfe des Primer Tuches die Klebefläche des CP-Adapters sowie die Klebefläche der Tachoverkleidung
18. Ziehen Sie die Schutzfolie des ersten Powerstrips ab und befestigen Sie diesen wie auf dem Bild zu sehen. Wiederholen Sie dies für die anderen beiden Strips.
19. Nun prüfen Sie, ohne die Schutzfolien abzumachen, ob der Adapter mit dem Kabel montierbar ist. Dabei muss das Kabel selbstverständlich durch die Hergestellte Öffnung passen und fest am Chassis sitzen. Wenn dies der Fall ist dann entfernen Sie die Schutzfolie der Strips und bringen den Adapter in seine vorgesehene Endposition.
20. Drücken Sie den Adapter nun gleichmäßig fest an und halten Sie diesen unter Druck min. 1 Minute fest.

Hinweis:

Die Montage des Zubehörs sollte erst nach ca. einer halben Stunde erfolgen. Kontrollieren Sie vor jedem Fahrtantritt den festen Sitz des Adapters.



Das Kabel ist dicker

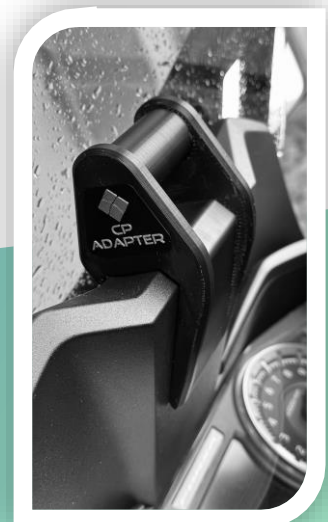

MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC V3



21. Nun sind wir fertig und können alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren.
22. Jetzt kannst Du den im Handschuhfach befindlichen Stecker in die USB-C Dose stecken und Dein Handy sollte bei eingeschalteter Zündung mit dem Ladevorgang beginnen.

Herzlichen Glückwunsch

Wir haben es zusammen geschafft...

Hinweis: Bitte schließe die Abdeckung am CP-Adapter V3 Port immer bei Nichtbenutzung damit keine Feuchtigkeit eindringt.

Ich habe diese Anleitung nach Bestem Gewissen erarbeitet, solltest Du trotzdem Probleme damit haben dann wende Dich gern telefonisch an uns oder schreib uns eine Mail.

Weiterhin kannst Du auf der Youtube Plattform Videoanleitungen von „Schraubzel“ sowie „Kasi On Tour“ finden. In diesen Videos wird die Demontage der Front in einem Video Schritt für Schritt erklärt.

Link 1: <https://www.youtube.com/watch?v=v9cVkbQAsa4>

Link 2: <https://www.youtube.com/watch?v=8fgsHlqalt8> ab Minute 1:40