



3D-Kreativstübchen



MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC



Lieferumfang:


- 1x CP-Adapter Basic
- 3x Tesa - Powerstrips 2kg Waterproof
- 1x Waterproof Primer

Montage:

1. Reinigen Sie mit Hilfe des Primer Tuches die Klebefläche des CP-Adapters sowie die Klebefläche der Tachoverkleidung
2. Ziehen Sie die Schutzfolie des ersten Powerstrips ab und befestigen Sie diesen wie auf dem Bild zu sehen. Wiederholen Sie dies für die anderen beiden Strips.
3. Ziehen die nun die Schutzfolie der 3 Strips ab und drücken sie den Adapter nun vorsichtig an die Verkleidung so das alle Kanten einen gleichmäßigen Abstand haben. Dies sollte so dicht wie möglich sein.
4. Drücken Sie den Adapter nun gleichmäßig fest an und halten Sie diesen unter Druck min. 1 Minute fest.

Hinweis:

Die Montage des Zubehörs sollte erst nach ca. einer halben Stunde erfolgen. Kontrollieren Sie vor jedem Fahrtantritt den festen Sitz des Adapters.

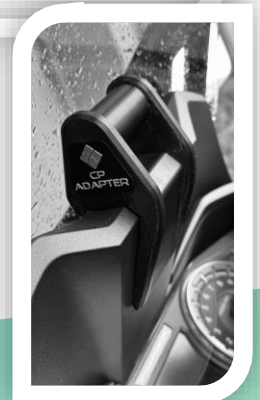

3D-Kreativstübchen