



3D-Kreativstübchen



MONTAGEANLEITUNG CP-ADAPTER BASIC



Lieferumfang:


- 1x CP-Adapter Basic
- 3x Tesa - Powerstrips 2kg Waterproof
- 1x Waterproof Primer

Montage:

1. Reinigen Sie mit Hilfe des Primer Tuches die Klebefläche des CP-Adapters sowie die Klebefläche der Tachoverkleidung
2. Ziehen Sie die Schutzfolie des ersten Powerstrips ab und befestigen Sie diesen wie auf dem Bild zu sehen. Wiederholen Sie dies für die anderen beiden Strips.
3. Ziehen die nun die Schutzfolie der 3 Strips ab und drücken sie den Adapter nun vorsichtig an die Verkleidung so das alle Kanten einen gleichmäßigen Abstand haben. Dies sollte so dicht wie möglich sein.
4. Drücken Sie den Adapter nun gleichmäßig fest an und halten Sie diesen unter Druck min. 1 Minute fest.

Hinweis:

Die Montage des Zubehörs sollte erst nach ca. einer halben Stunde erfolgen. Kontrollieren Sie vor jedem Fahrtantritt den festen Sitz des Adapters.

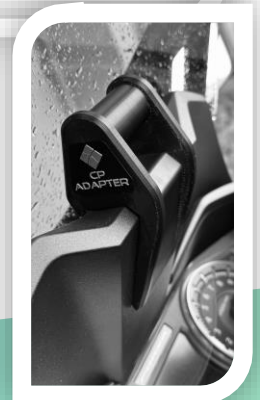

3D-Kreativstübchen



MONTAGEANLEITUNG PLUS ADAPTER



Lieferumfang:

- 1x Plus Adapter
- 4x M4 Mutter selbstsichernd Edelstahl
- 4x M4x20 Schraube Edelstahl
- 1x M5 Mutter selbstsichern Edelstahl (zur Montage Anti Vibrationsmodul)
- 1x Distanzgummistreifen

Montage:

1. Nehmen Sie beide Teile des Plus Adapter und fügen Sie diesen um die Mittelachse des CP-Adapter (Bitte beachten Sie die Übereinstimmung der Löcher. Diese passen nur bei richtiger Lage.
2. Nehmen Sie nun nacheinander die M4 Muttern und führen diese in die obere und untere Aussparung ein (Vorsicht, dass diese nicht herunter fallen)
3. Nun nehmen Sie die M4x20 Schrauben und führen diese vorsichtig nacheinander von vorn in die vorhandenen Löcher. Bitte halten Sie die Mutter mit dem Finger fest damit diese nicht herausfallen.
4. Ziehen Sie die Schrauben gerade so an, dass eine Umdrehung verschraubt ist und die Schrauben bzw. Muttern nicht mehr herausfallen können.
5. Nun legen Sie den Distanzgummistreifen von der Seite ein und ziehen alle Schrauben soweit fest, dass der Plus Adapter fest und bewegungsfrei ist. (nicht zu fest)

Hinweis:

Der richtige Winkel im Verhältnis zur Scheibe kann jederzeit durch lösen der unteren beiden Schrauben geändert werden. Die M5 Mutter ist zur Montage des Anti Vibrationsmoduls.

